


BM016-二级保护控制板接线示意图

版本	变更描述	变更人	变更时间
V01	首次发行		

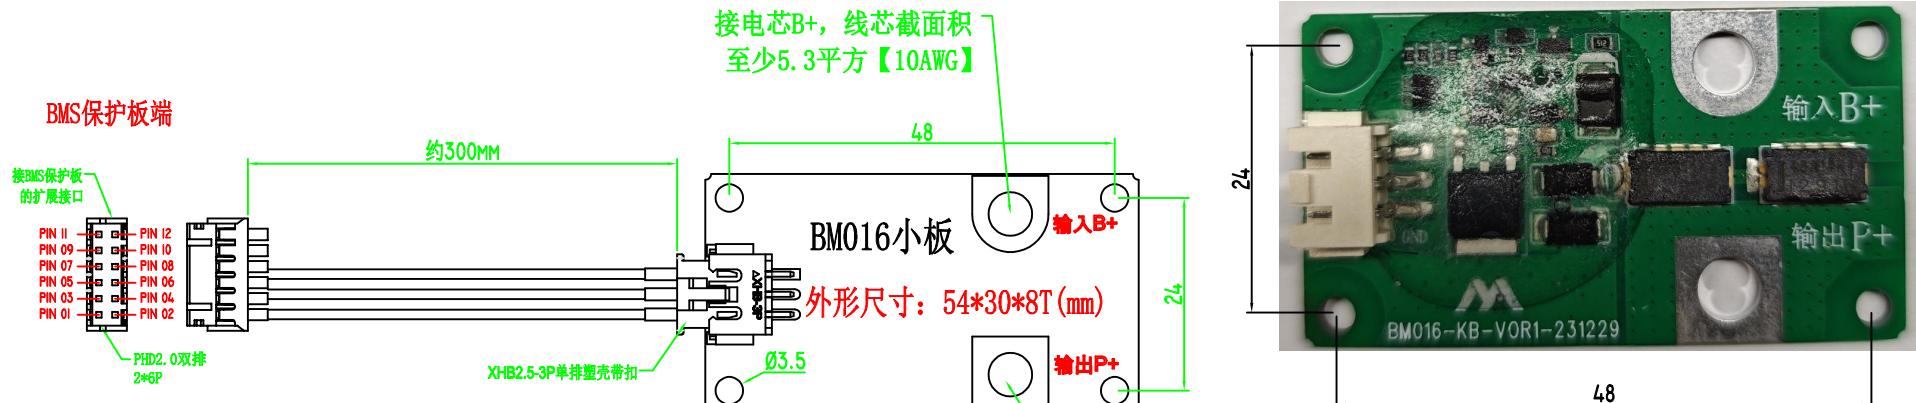


安装说明:

- 1、如图所示, 将B+P+接线焊好
- 2、确认BMS保护板软件匹配支持此功能
- 3、将小板控制线插入BMS保护板扩展口

注: 一定要确认软件匹配后再控制口, 否则会损坏
外挂小板

接线说明示意图

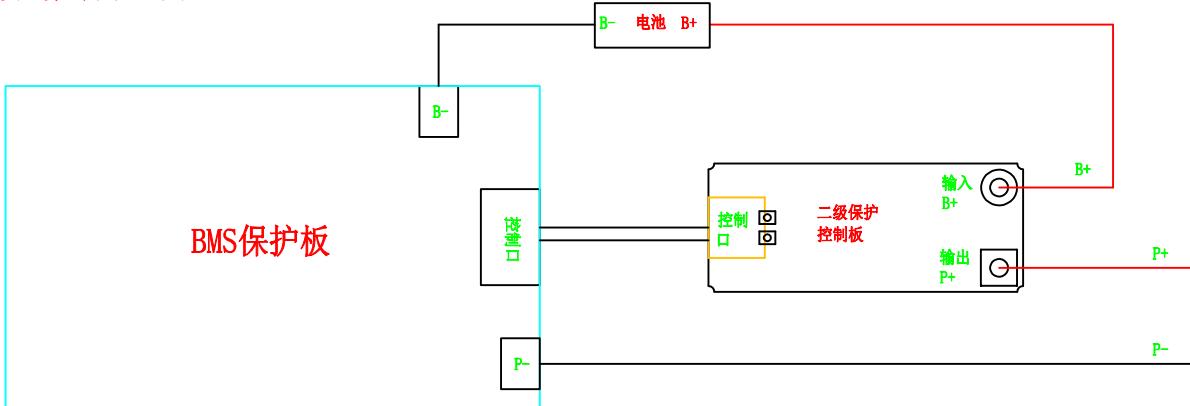

产品名称: BM016二级保护控制小板【55A】
产品规格: 54*30*8mm【M3固定孔位中心尺寸24*48】
持续电流: 可持续55A
适用机型: 全部型号
产品说明: 在MOS失效后, 熔断三端保险丝进行保护, 断开输出。保护后不能自动恢复, 需要人工介入检查。

深圳市明唐新能源技术有限公司 SHENZHEN MINGTANG NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD			
零件名称	项目名		
零件编号	绘制		
图纸 A4	版本	V01	校对
比例 1:1	单位	mm	审核
—	页码	1/1	批准